

FREEK VONK®

×

(B) BRESSER®


NAGYÍTÓ

Cikkszám 15031



HU

Használati utasítások

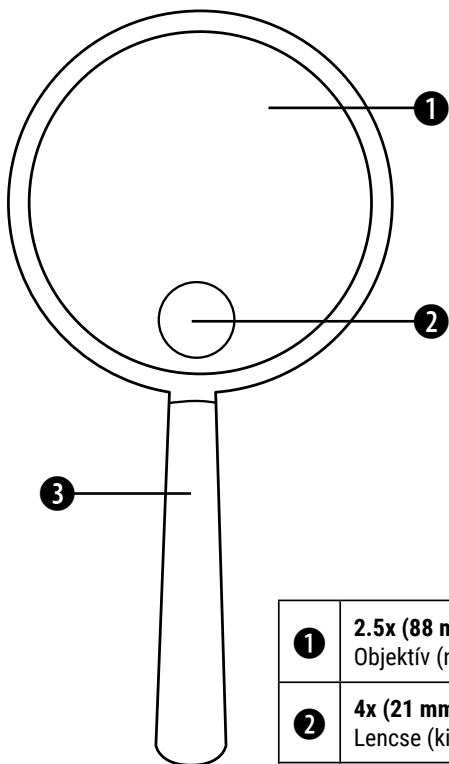

1	2.5x (88 mm) Objektív (nagy)
2	4x (21 mm) Lencse (kicsi)
3	Fogantyú

Általános figyelmeztetés

- Soha ne használja ezt a nagyítót közvetlenül a napba vagy annak közelébe nézve! Ez vakságot okozhat!
- Ne tegye ki a nagyítót közvetlen napfénynek! A fény fókuszálása tüzet okozhat!
- Kültéri használat esetén csak száraz helyen használja.
- Ne szerelje szét a készüléket. Hiba esetén forduljon a kereskedőhöz. A kereskedő felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és szükség esetén elküldheti a készüléket javításra.

MEGJEGYZÉSEK a tisztításhoz

- A készülék külsejét csak száraz ruhával tisztítsa.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

 A Bresser GmbH a vonatkozó irányelveknek és a megfelelő szabványoknak megfelelően "Megfelelőségi nyilatkozatot" adott ki. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

www.bresser.de/download/15031/CE/15031_CE.pdf

HULLADÉKKEZELÉS

 A csomagolóanyagokat típusuknak megfelelően ártalmatlanítsa, például papírt vagy kartont. A megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgálathoz vagy a környezetvédelmi hatósághoz.

Garancia és szerviz

A szokásos jótállási idő 2 év, és a vásárlás napján kezdődik. A dobozon feltüntetett meghosszabbított önkéntes jótállási időszak igénybevételéhez regisztráció szükséges weboldalunkon.

A teljes jótállási feltételeket, valamint a jótállási idő meghosszabbításával kapcsolatos információkat és szolgáltatásaink részleteit a www.bresser.de/warranty_terms oldalon tekintheti meg.



www.freekvonk.nl

© és a Studio Freek licence alapján
minden jog fenntartva.

Kapcsolat

Forgalmazó:

Játékvilág - Csató Attila E.V.
H-1028 Budapest, Bölény utca 18.
Tel.: +36 20 374 0361
info@jatekvilag.hu • www.jatekvilag.hu

Bresser GmbH

Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Németország
www.bresser.de

   @BresserEurope